

# CFW導入方法

さて、そろそろ英語での略語が増えてきたのでチンプンカンプンの方もいるかと思うので復習してみましょう。

1. CFW カスタムファームウェア
2. PB パンドラバッテリー
3. MMS マジックメモリースティック

それではPSPの改造(CFWの導入を)しましょう！！

## ソフトのダウンロード・設定

1. まず、[こちら](#)からソフトをダウンロードしてください。

---


2. メモリースティックをフォーマットします。  
データが消えてしまうのでパソコン等でのバックアップをお勧めします

---


3. USBケーブルでパソコンとPSPを接続します。

---

4. 「リムーバブルディスク」がでると思うのでその後のアルファベット1文字を覚えてください  
出てこない場合は「マイコンピュータ」から「リムーバブルディスク」を選択してください



5. 先ほどダウンロードしたソフトを解凍し、出てきたファイルから「START.exe」をクリック。

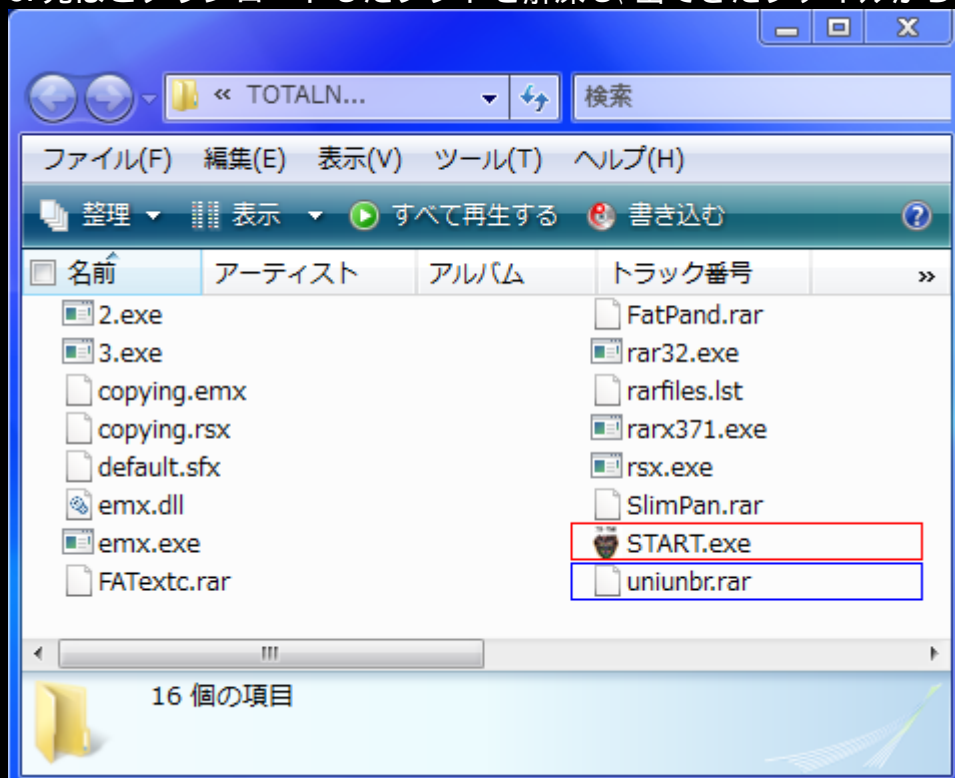

6. 「続行するには何かキーを押してください」が2回出てくるのでEnterを2回クリック。

---

7. ドライブ名を聞かれるので先ほど覚えたアルファベットを入力してEnter。

---

8. 次に、「ボリュームラベルを入力・・・」と出てくるので何も入力せずEnter。

---

9. しばらくすると、検査が始まりますので100%まで待ちます。

---

10. 終わると「ファイルアロケーションテーブルを・・・」と出るのでEnter。

11. 「You are about to format the drive D. All data will be lost. Do you want to continue?[Y]」と  
るので「Y」と入力してEnter。

---

12. 「Please take your Memory Stick out First, then stop USB Connection. 続行するには何かキー  
を押してください...」と出たらPSPからUSBケーブルを抜き、もう一度さします。  
その後Enter。

---

13. 「Choose Pandore-Menu...」と出た後、「4」を入力してEnter。

---

14. 書き込みが開始され「Are you Sure?[Y]」とるので「Y」を入力してEnter。

---

15. 「続行するには何かキーを押してください」が2回るのでEnterを2回クリック。

---

16. ソフトが終了されます。

---

## 使用方法

1. 購入などで手に入れたPBを100%程度まで充電します。

---

1. ソフトで作業したときにPSPに入っていたメモリースティックと充電済PBをPSPに装着しま  
す。

---

1. PSPの電源が入り、  
Press X to install 3.71 M33  
Press O to install original 3.71  
Press [] to dump the nand  
Press L+R+start+home to restore nand dump (dangerous!)  
という画面になるのでXボタンを押します

---

4. どんどん読み込みが開始されていきますので数分待ちます。

---

5. 最後に  
Install success.  
Press X to shutdown the psp.  
と表示されるのでXボタンを押します。自動で電源が落ちます。

---

次のステップへ